
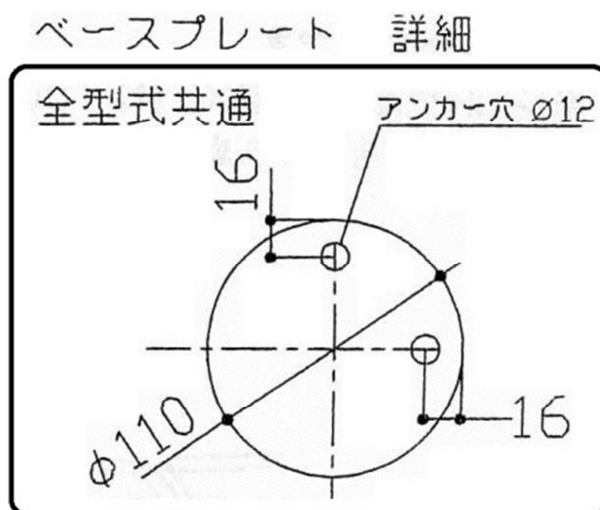


アンカー寸法について

※本体は軽量なため風や地震等により、転倒・移動する恐れがあります。
必ず有効なアンカー（推奨はM10以上）で固定して下さい。

● 900型寸法図です。

() 内は600型の寸法になります。

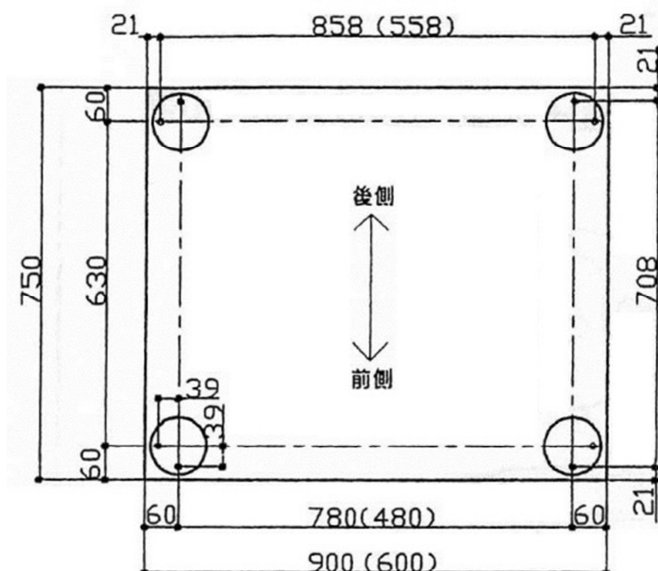

● 1800型の寸法図です。

() 内は1200型の寸法になります。

< > 内は1500型（左600型右900型）の寸法になります。

